

UPUTSTVO ZA MONTAŽU "KLASIK" DIMNJAKA



1

Na mjestu gradnje dimnjaka položite ploču hidroizolacionog materijala, nanesite produžni malter (1-2-6), postavite prvi dimnjačni plašt i zapunite ga betonom do polovine njegove visine.



2

Na plašt postavite šablonu za zidanje i nanesite malter na rubove plašta. Nanošenje maltera na betonski plašt tokom zidanja dimnjaka uvijek vršiti uz pomoć, u setu priložene šablone.



3

Izrezivanjem otvora širine 22 cm cijelom visinom, pripremiti drugi dimnjačni plašt, postaviti ga na prvi i na njega, uz pomoć šablone nanesite malter na rubove.



4

Rubove priključka za čišćenje očistite i navlažite spužvicom. Uz pomoć pištolja nanesite RAPID kit na donji dio priključka.



5

U otvoreni betonski plašt ubaciti šamotni priključak za čišćenje dimnjaka. Prilikom ugradnje priključka za čišćenje povesti računa da "ženski" dio priključka bude okrenut prema gore.



6

U prostor između betonskog plašta i šamotnog elementa ubacite tervol uže. Tervol uže se dalje ubacuje u prostor između plašta i šamotnih elementa i to na mjestu gdje se spajaju dva plašta.



7

Postavite slijedeći betonski plašt i uz pomoć šablone nanesite malter na njegove rubove kako bi mogli ugraditi slijedeći plašt.




8

Vlažnom spužvom očistite prašinu s donjeg dijela priključka za ložište i uz pomoć pištolja na njega nanesite RAPID kit.



9

Pripremljeni priključak za ložište okrenite i zalijepite na već ugrađeni priključak za čišćenje. U prostor između priključka i betonskog plašta ubacite tervol uže.

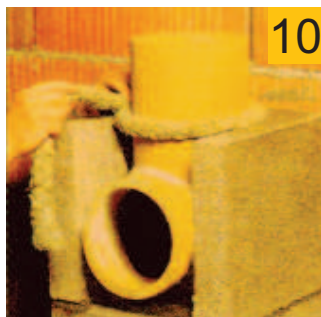

10

Postavite slijedeći, za priključak izrezani betonski plašt i između njega i šamotnog priključka ubacite tervol uže. Vodite računa da šamotni element nigdje ne dodiruje betonski plašt.



11

Pažljivo nanesite malter na rubove plašta i postavite slijedeći betonski plašt. Strogo vodite računa da istisnuti malter ne dohvati šamotni element. Ovo važi za svaki spoj betonskih plašteva.



12

Otvor u plaštu oko priključka za ložište obavezno popunite pločom od tvrdog tervola. Voditi računa da priključak mora ostati slobodan i neučvršćen malterom.



13

Nastavite zidanje dimnjaka naizmjeničnom ugradnjom betonskih plašteva, šamotnih cijevi i tervol užeta.



14

Posljednju dimnjačnu cijev obavezno odrezati tako da niz šamotnih elemenata bude 10cm niži u odnosu na vrh posljednje ugrađenog betonskog plašta.



15

U posljednju šamotnu cijev ubaciti, u setu priloženu dilatacionu rozetu.



16

Prije malterisanja dimnjaka postaviti dimnjačna vratašca za čišćenje i potom omalterisati dimnjak.

NAPOMENA: Garancija na dimnjak ne važi ako isti nije montiran po uputstvu.