

UPUTSTVO ZA MONTAŽU UNI FINAL DIMNJAČNOG ZAVRŠETKA



1. Na zadnji dimnjačni plašt nanesite ljepilo FEKO.



2. Namjestite prvi element UNI FINAL.



3. Provjerite vodoravnost namještenog elementa.



4. Na element FINAL nanesite ljepilo FEKO.



5. Namjestite slijedeći element UNI FINAL vodeći računa o fugama na elementima.



6. Postavite tervol izolacijske ploče.



7. Uložite šamotnu cijev na koju ste nanijeli RAPID kit.



8. Spužvicom očistite i zagladite spoj šamotnih cijevi.



9. Toplotnu izolaciju odrežite 6 cm ispod vrha zadnjeg elementa UNI FINAL.


ZAVRŠETAK DIMNJAKA KONUSOM I PLOČOM OD STAKLO BETONA (slike 10 - 21)



10. Namjestite gumeni zaptivač na dno i uložite armaturene šipke u dva dijagonalna otvora za armiranje.



11. Navoj na vrhu armature treba da viri 40mm iz zadnjeg UNI FINAL elementa.

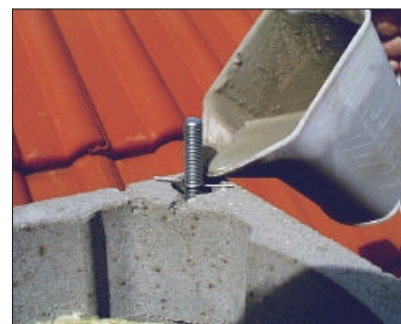

12. Otvor za armaturu zalijte s finim betonom ili malterom. Vodite računa da beton dospjeje do dna armature.



13. Nanesite malter na zadnji element UNI FINAL:



14. Namjestite završnu betonsku ploču.



15. Završnu ploču učvrstite krilnim maticama.



16. Neupotrebne otvore pokrijte plastičnim čepovima.



17. Namjestite distancioni prsten na završnu ploču.



18. Postavite konusni nastavak i izmjerite potrebnu dužinu zadnje šamotne cijevi.



19. Nanesite RAPID KIT na vrh zadnje keramičke cijevi.



20. Namjestite konusni nastavak.



21. Izvršiti dodatno zaptivanje opšava dimnjaka silikonom.

ZAVRŠETAK DIMNJAKA DILACIONOM ROZETOM I BETONSKOM PLOČOM (slike 9a - 11a)



9a. Toplotnu izolaciju i zadnju cijev odrežite 6 cm ispod vrha zadnjeg elementa UNI FINAL.



10a. Postavite dilatacionu rozetu.



11a. Po nanošenju maltera na zadnji UNI FINAL element i dilatacionu rozetu postavite završnu betonsku ploču.