



## UPUTSTVO ZA MONTAŽU DIMNJAKA QUADRO

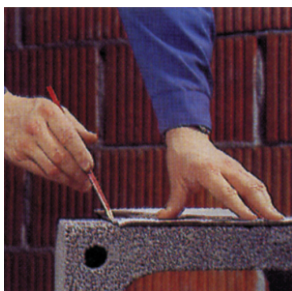

1. Prvi element popuniti betonom do vrha ili postaviti donji rub betonski plašta u visinu gotovog poda. Označiti otvor (15 x 22) cm za revizijski poklopac na slijedećem plaštu.

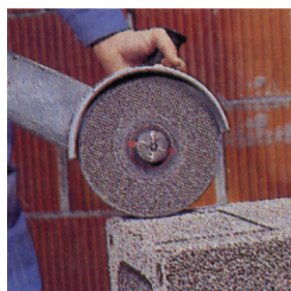


2. Na plaštu izrezati otvor za revizijski poklopac.



3. Plašt postaviti na pripremljenu podlogu u visini gotovog poda.



4. Postaviti posudu za kondenzat u prvi plašt. Voditi računa da posuda bude u sredini i u horizontali.

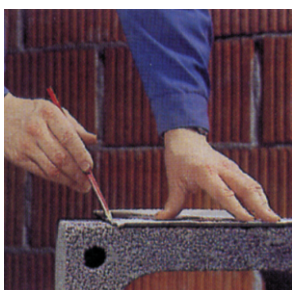

5. Duž cijelog drugog plašta označiti otvor širine 22cm za priključak za vratašca za čišćenje.



6. Izrezati otvor na plaštu za priključak za vratašca za čišćenje.




7. Uz obavezno korištenje šablone na plašt nanijeti malter. Šablonu koristiti pri svakom nanošenju maltera.



8. Na nanešeni malter postaviti izrezani drugi plašt i na njega odmah, uz korištenje šablone nanijeti malter.



9. Donji rub priključka za čišćenje očistiti od prašine i nečistoća te lagano navlažiti. Na priključku za vratašca mora biti izrezan otvor, (7x10)cm za izjednačavanje pritiska.

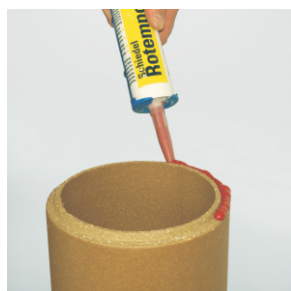

10. Na donji rub priključka za čišćenje, uz pomoć pištolja, nanosite ljepilo ROTEMPO.



11. Priključak za čišćenje s nanešenim ljepilom okrenuti i uložiti u dimnjak, na posudu za kondenzat.



12. Postaviti slijedeći plašt i provjeriti vertikalnost dimnjaka.

## UPUTSTVO ZA MONTAŽU DIMNJAKA QUADRO



13. Na priključak za čišćenje postaviti odstojnik (sa ušima), kao što pokazuje slika, i centrirati ga. Odstojnici i manšete (bez ušiju) se ugrađuju na sve spojeve cijevi i to 1 odstojnik pa 2. manšete, itd.




14. Svaki spoj keramičkih elemenata provjeriti i sa unutrašnje strane odstraniti istisnuto kit te zagladiti spoj.



15. Uz obavezno korištenje šablone na plašt dimnjaka nanijeti malter.



16. Namjestiti slijedeći plašt.

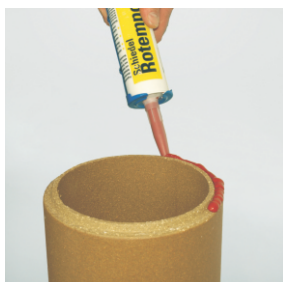

17. Na očišćeni donji rub keramičke cijevi, uz pomoć pištolja, nanesite ljepilo ROTEMPO.



18. Pripremljenu keramičku cijev uložiti u dimnjak, odstraniti istisnuto ljepilo i zagladiti spoj.

### UGRADNJA PRIKLJUČKA ZA LOŽIŠTE




19. Na mjestu određenom za ugradnju ložišta označiti otvor dimenzija (21x21) cm. Priključak može biti ugrađen na spoj plašteva ali treba izbjeći ugradnju priključka na spoju keramičkih cijevi.



20. Izrezati označeni otvor za priključak za ložište na betonskom plaštu i ugraditi betonski plašt.



21. U ugrađeni plašt uložiti cijev bez ljepila. Na cijev prisloniti Quadro priključak lociran u predviđeni otvor u plaštu te uz njegovu pomoć na cijevi označiti sredinu priključka.

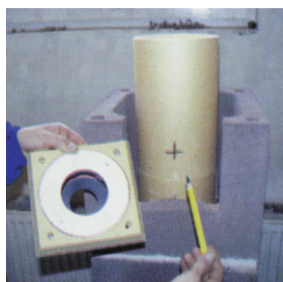

22. Provjeriti dobru označenost centra priključka za ložište na keramičkoj cijevi.




23. Na obilježenoj keramičkoj cijevi označiti otvor za priključak za ložište dimenzija (11x11)cm, od ranije označenog centra priključka.



24. Na keramičkoj cijevi izrezati označeni otvor vodeći računa da brusilica prilikom rezanja uvijek bude u vertikalnom položaju.

## UPUTSTVO ZA MONTAŽU DIMNJAKA QUADRO

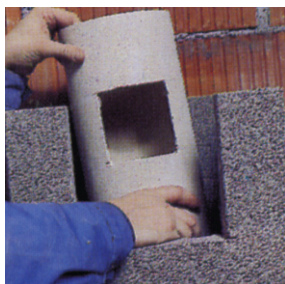

25. Na keramičku cijev s urezanim otvorom za ložište nanijeti ljepilo i uložiti je u dimnjak.



26. Na priključak za ložište izdašno nanijeti ljepilo ROTEMPO.



27. Namjestiti priključak za ložište u izrezani otvor na plaštu i cijevi. Voditi računa da pravilno ugrađeni priključak mora biti u ravni s vanjskom ivicom plašta. Priključak poduprijeti do sušenja ljepila.



28. Otvor između priključka i plašta zatvoriti gustim malterom vodeći računa da malter ne upada u unutrašnjost dimnjaka.

### UGRADNJA VRATAŠACA ZA ČIŠĆENJE



29. Na plašt učvrstiti okvir vratašaca za čišćenje uz pomoć isporučениh čeličnih ekspera.



30. Nakon postavljanja okvira vratašaca omalterisati dimnjak, ubaciti uložak vratašaca prethodno odstranivši osigurače.



31. Zatvoriti vratašca čime se vrši natezanje opruga i prislanjanje uloška vrata uz keramički priključak.




32. Priloženim ključem zatvoriti vratašca dimnjaka.

### MONTAŽA ZAVRŠETKA DIMNJAKA



33. Otvor na prvom plaštu, kod kondenzacione posude zatvoriti revizionim poklopcem.

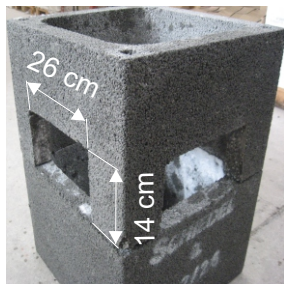

34. Na posljednjem plaštu, s njegove donje strane označiti i izrezati otvore ( 14x26 )cm za ugradnju rešetki za dovod svježeg zraka u unutrašnjost dimnjaka. Otvore napraviti s najmanje 3 strane dimnjaka.



35. U slučaju potrebe, a radi statičke sigurnosti, na vrhu dimnjaka se u kanale za armiranje u plaštu mogu ubaciti armaturne šipke čija će 1/3 dužine biti ispod krova.



36. Nakon ugradnje armature otvore zapuniti tekućim betonom.

## UPUTSTVO ZA MONTAŽU DIMNJAKA QUADRO



37. U napravljene otvore ugraditi rešetke za dovod svježeg zraka. Ako se dimnjak obziđuje otvore istih dimenzija ostaviti i u obzidi a rešetke ugraditi s vanjske strane obzide



38. Na posljednji dimnjačni plašt (sa ili bez obzide) nanijeti malter i postaviti završnu QUADRO ploču. Ako se dimnjak obziđuje koristiti veći tip završne ploče predviđene za obzidan dimnjak.



39. Po potrebi i otvore na ploči iskoristiti za armiranje iste.



40. Na završnu ploču provizorno postaviti konusni završetak.



41. Izmjerite odstojanje između zadnje ugrađene cijevi i vrha konusa.



42. Slijedeću keramičku cijev odrezati na izmjerenu dužinu.



43. Na odrezanu keramičku cijev nanijeti ljepilo i ugraditi je u dimnjak. Na vrh cijevi takođe nanijeti ljepilo i na nju ugraditi konus.