

Početak ugradnje dimnjaka




1

Na pripremljenu podlogu postaviti ploču od hidroizolacionog materijala. Ove ploče nisu u sklopu seta UNI PLUS dimnjaka od 7m.



2

U osnovnom paketu /setu/ se nalaze elementi potrebni za pravilno montiranje i funkcionisanje dimnjaka.

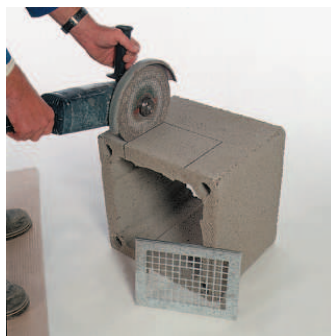

3

Na prvom plaštu označite i izrežite otvor za ventilacionu rešetku.



4

Za spajanje plašteva koristiti već pripremljeni Schiedel malter (ne dolazi u sklopu UNI plus seta) ili krečno cementni malter miješan u omjeru 1 : 3 : 9.



5

Na izolirani temelj dimnjaka nanosite malter i namjestite izrezani betonski plašt. Posudu za skupljanje i odvod kondenzata uložite u sredinu dimnjačnog plašta.



6

Tervol ploču izrežite u visini plašta; dobijene ploče umećnite u betonski plašt. Pažnja : spoj dviju tervol ploča mora biti isključivo na sredini stranica plašta.



7

Kod nanošenja maltera obavezno koristite šablon za zidanje. Time će biti spriječeno upadanje maltera u unutrašnjost plašta dimnjaka.



8

Zacrtajte i izrežite otvor za ugradnju vratašaca za čišćenje dimnjaka (21cm), cijelom visinom plašta.



9

Postavite izrezani plašt, namjestite izolaciju te je izrežite pred kanalom za pro- vjetravanje dimnjaka.



10

Pomoću šablona nanosite malter na plašt.




11

Rubove cijevi i priključaka očistite i navlažite spužvom. Uz pomoć pištolja nanosite RAPID kit na donji dio priključka za vrata za čišćenje.



12

Priključak za vrata okrenite i uložite u plašt dimnjaka. Vanjski / ženski / dio cijevi mora biti okrenut prema gore a okvir vrata u ravni s plaštom.

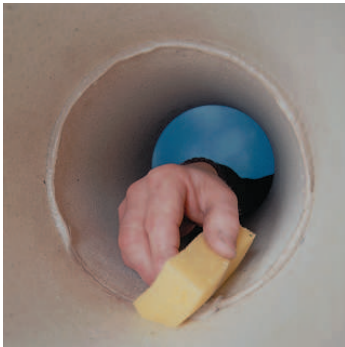

13

Pri svakom spoju šamotnih elemenata potrebno je s unutrašnje strane ukloniti istisnuto ljepilo i zagladiti spoj.



14

Izolacijske ploče savijte i stavite u plašt. Sastavljene ploče zajedno potisnite u plašt.



15

Namjestite plašt i provjerite vertikalnost.



16

Na slijedećem plaštu zacrtajte otvor za peč. Za promjere 12-16 cm širina je 21cm a za 18-20 cm širina je 25 cm. Zacrtani plašt izrežite brusilicom.



17

Uz pomoć šablona nanesite malter i namjestite izrezani plašt.



18

Postavite izolacijsku ploču. Prednji kanali za provjetranje izolacije moraju ostati slobodni.



19

Pomoću šablona nanesite malter na plašt.



20

Donji dio priključka za peč očistite, navlažite i uz pomoć pištolja nanesite RAPID kit na rub priključka.



21

Priključak za peč okrenite i ugradite u dimnjak.



22

Plašt s umetnutim tervolom namjestite na pripremljen prethodni plašt.



23

Namjestite slijedeći plašt.



24

Savijte tervol izo ploču i uložite u postavljene plašt.

Izvedba završetka s dilatacionom rozetom



25

Uz pomoć pištolja nanesite RAPID kit na donji, ranije očišćeni rub keramičke cijevi.



26

Cijev okrenite i namjestite u plaštu. Ovim postupcima nastavite do završetka dimnjaka.




27

Zadnje izolacijske ploče i keramičke cijevi odrezati tako da ona uđe u cijev tako da budu 10cm niže i nasloni se na plašt.




28

Postavite dilatacionu rozetu

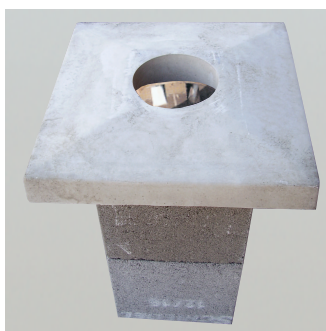


29

Na plašt nanesite malter i postavite završnu ploču Fugu između završne ploče i rozete zatvorite kitom.

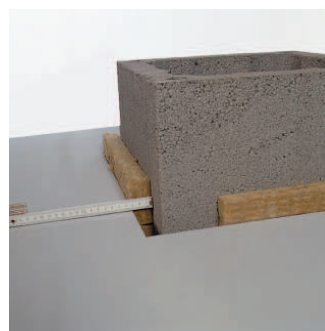

30

Otvor u ploči mora biti sa svih strana za 3 cm veći od plašta.

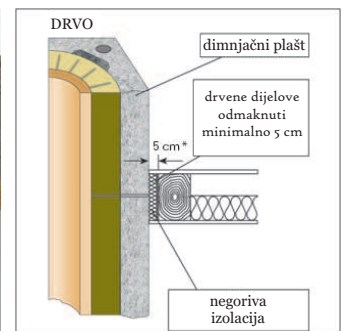

31

Razmak od drvenih dijelova konstrukcije mora biti najmanje 5 cm i izolovan.

Priključak za peć




32

Izrežite otvor za priključak na prednjoj izolacijskoj ploči prema utoru.



33

Ploče učvrstite pomoću nosača tervola.

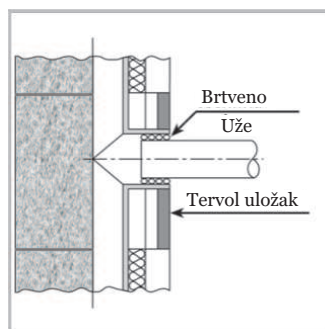

34

Prostor između priključka i priključne cijevi zabrtvite brtvenim (keramičkim) užetom.



35

Vodite računa da je moguće dilatiranje dimne

Sistemi dimnjaka

Ventilaciona rešetka



36


U izrezani otvor na prvom plaštu namjestite rešetku za ventilaciju.

Montaža vratašca za čišćenje



37

Okvir s vratašcima namjestite u izrezani otvor te ga pričvrstite na plašt priloženim čeličnim ekserima.

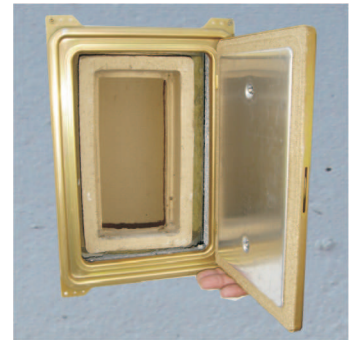

38

Okvir vratašca možete namjestiti tako da se vrata otvaraju na lijevo ili na desno.



39

Nakon montaže vratašca dimnjak možete omalterisati.



40

Kad je dimnjak omalterisan postavite unutrašnji uložak dimnjačnih vratašca i izvadite osigurače.



41


Nakon odstranjivanja osigurača s uložka zatvorite vratašca pri čemu se zatežu opruge uložka.



42

Pomoću priloženog ključa zatvorite vratašca za čišćenje.

POKROV DIMNJAKA

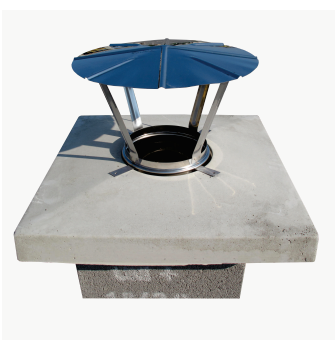

43.

Ako je dimnjak završen dilatacionom rozetom uzeti odgovarajući pokrov (kapu) namijenjen za ovaj način završetka dimnjaka, ubaciti ga u dilatacionu rozetu i vijcima učvrstiti za završnu ploču.



44.

Ako je dimnjak završen konusom uzeti odgovarajući pokrov (kapu za ovaj završetak) dimnjaka, ubaciti ga u posljednju dimnjačnu cijev, unutar konusa, te čeličnu sajlu učvrstiti za završnu ploču.

NAPOMENA: Garancija na dimnjak ne važi ako isti nije montiran po uputstvu.