

Grillrist - monteringsanvisning

1. Mål op, hvor søjlen til at bære risten skal monteres, i den yderste række sten i bunden af pejsen.
2. Bor 5mm hul i bundplade
Hvis de ildfaste sten allerede er monteret i pejsen, bores der først som i punkt 2, og så bores de sidste centimeter ned i bundpladen efterfølgende.



3. Bor 8mm hul i den ildfaste sten, hvor risten skal monteres.




4. Sæt de 2 møtrikker på gevindet af ansatsskruen.
Spænd ansatsskruen med gevind gennem den ildfaste sten, ned i bundpladen, via kontraspænding med de to møtrikker.



Grillrist - monteringsanvisning

5. De 2 møtrikker fjernes fra ansatsskruen.

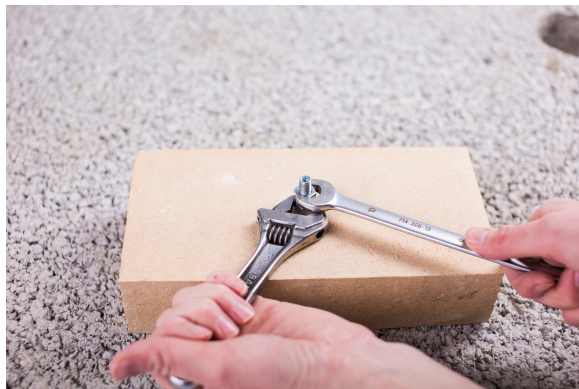

6. Placer spændskiven over den ildfaste sten inden søjlen til grillristen monteres.



7. Spænd søjlen godt fast.



8. Monter grillristen på søjlen.



9. Tænd op under grillristen, og nyd sommeren.

