

D. Hinweise für den Schornsteinfeger



SCHNITTSCHUTZ!

Sicherheitshinweis:

Arbeiten an Edelstahlbauteilen nur mit geeigneten Schnittschutzhandschuhen ausführen!

D.01



Der Revisionsdeckel der Regenhaube „EAGLE“ kann werkzeuglos geöffnet und wiederverschlossen werden.

D.02



Der Revisionsdeckel ist mit einer Drahtschlinge, als „Absturzsicherung“, verbunden. Die Drahtschlauenfensicherung mind. einmal im Jahr überprüfen und ggf. erneuern.


A. Versetzen der Zuluftkopfplatte



SCHNITTSCHUTZ!

HINWEIS ZUR ARBEITSSICHERHEIT:

Bei der Montage von Edelstahlbauteilen sind immer geeignete Schnittschutzhandschuhe zu tragen!

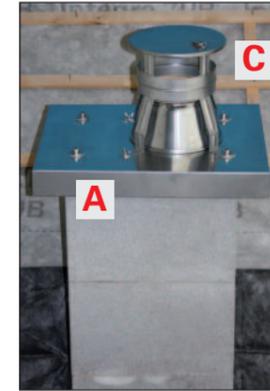

Ansicht der Zuluftkopfplatte-Edelstahl (A) mit der Regenhaube „EAGLE“ (C).



Inhalt Befestigungsset HEB-Zuluftkopfplatte-Edelstahl:

- 1 - HEB-Spezialdübel (4 Stück)
- 2 - Silikondichtungen (4 Stück)
- 3 - Edelstahl-Unterlegscheiben (4 Stück)
- 4 - Edelstahl-Inbusschrauben M12 (4 Stück)
- 5 - Inbusschlüssel

A.01



Rohrüberstand ermitteln. Die Maße gemäß der ABSOLUT-Montage-Versetzanleitung ermitteln (siehe Punkt Mündungsausführung).

A.02



HEB-Spezialdübel in die Bewehrungskanäle des Mantelsteins einschlagen. **HINWEIS:** Dies entfällt bei der Verwendung des Befestigungssets „Abdeckwelle“!

HINWEIS:



Edelstahlbauteile dürfen ausschließlich mit geeigneten, sauberen Schnittschutzhandschuhen verarbeitet werden!
Edelstahlbauteile dürfen ausschließlich mit für Edelstahl geeignetem Werkzeug montiert werden!

A.03



Zuluftkopfplatte-Edelstahl auflegen.

A.04




Montagereihenfolge:
1. Silikondichtungen
2. Edelstahl-Unterlegscheiben
3. Edelstahl-Inbusschrauben M12

A.05




Inbusschrauben handfest anziehen. **ACHTUNG!** Vermeiden Sie dabei Beschädigungen an den Silikondichtungen!

A.06

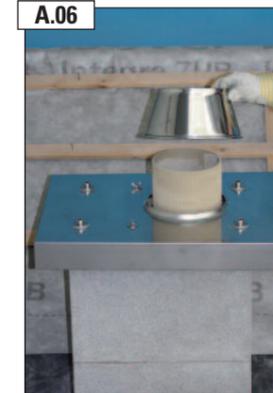

Konus aufsetzen.

A.07

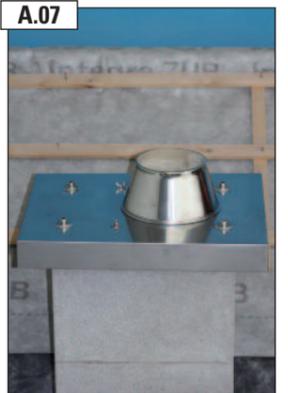

Fertigansicht.



ABSZUB14.1.7.DA.0916 Technische Änderungen vorbehalten.
Ersetzt ABSZUB14.1.6.DA.0215
Art.-Nr. 940000152

Versetzanleitung (ergänzt die ABSOLUT-Montageversetzanleitung)

B. Hinweise zur bauseitigen Schornsteinkopfverkleidung



- Bei bauseitigen Schornsteinkopfverkleidungen ist unbedingt eine **umlaufende** Zuluftöffnung von mind. 30 mm einzuhalten!

Überstand der Abdeckplatte		max. Aufbaustärke
85 mm	–	55 mm
115 mm	–	85 mm


- Die bauseitige Verkleidung darf höchstens bis zur Oberkante des letzten Mantelsteins ausgeführt werden!

Montagebeispiel siehe Abbildung rechts!


HINWEIS:
Ausführung mit zusätzlicher Schornsteinabdeckung (z.B. Meidingerscheibe, etc.) nur mit statischem Bewehrungsset möglich!

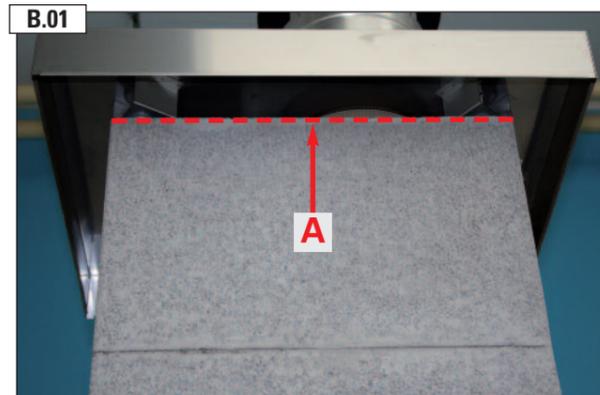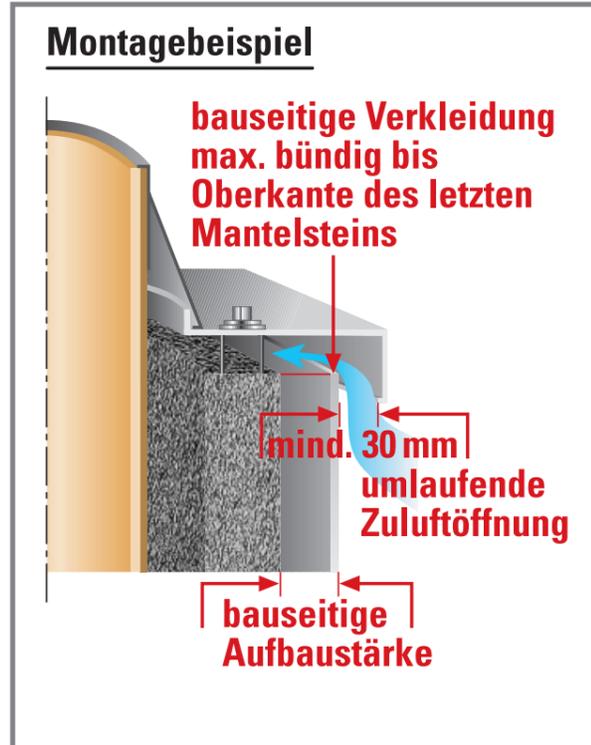

A - bauseitige Verkleidung max. bündig bis Oberkante Mantelstein

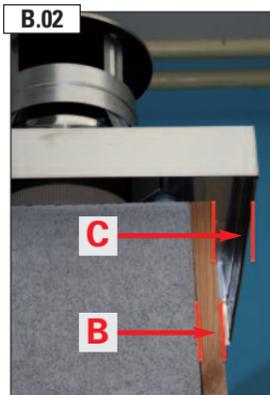


B - max. bauseitige Aufbaustärke:
55 mm bei 85 mm Überstand der Abdeckplatte
85 mm bei 115 mm Überstand der Abdeckplatte
C - mind. 30 mm umlaufende Zuluftöffnung (siehe Hinweise oben!)

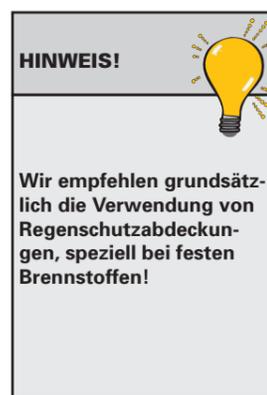

Versetzanleitung (ergänzt die ABSOLUT-Montageversetzanleitung)


C. Montage der Regenhaube „EAGLE“

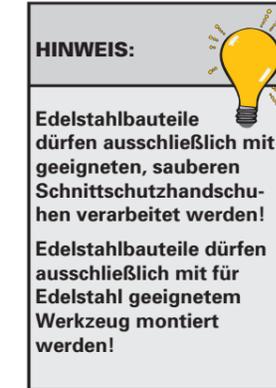

Ansicht vor Montagebeginn.



Beide Inbusschrauben der Zuluftkopfplatte-Edelstahl mit Silikondichtungen und Unterlegscheiben an der Abgaszugseite heraus-schrauben.

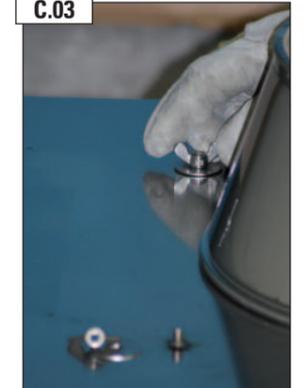

Edelstahlflügelmuttern und Unterlegscheiben von der Bolzenbefestigung abschrauben, bzw. aus der beigepackten Teiletüte entnehmen.



Silikondichtungen auf Zuluftkopfplatte-Edelstahl auflegen. Regenhaube „EAGLE“ aufsetzen.



Unterlegscheiben auf Bolzenbefestigung auflegen und die Edelstahlflügelmuttern handfest anziehen.



Unterlegscheiben auflegen, Inbusschrauben einstecken und Regenhaube „EAGLE“ mit der Zuluftkopfplatte-Edelstahl verschrauben.

ACHTUNG!
Vermeiden Sie dabei Beschädigungen an den Silikondichtungen!



Fertigansicht.