

Anschlussfutter mit Keramikdichtband

Montageanleitung



Inhalt:


- Anschlussfutter
- 2 m Keramikdichtband (4 mm)
- Montageanleitung



1 An einem Ende des Keramikdichtbandes einen Knoten binden.



2 Das Knotenende des Keramikdichtbandes in den Knotenfänger des Anschlussfutters einhängen.

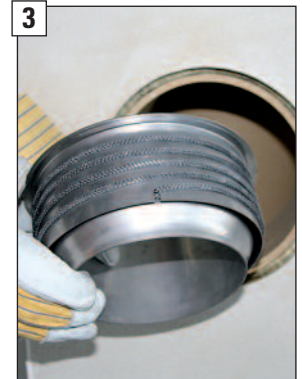

3 Keramikdichtband spiralförmig und straff um das Anschlussfutter wickeln.
WICHTIG!
Ende des Keramikdichtbandes am Schluss festhalten!



4 Anschlussfutter mit aufgewickeltem Keramikdichtband in das Schamotteanschlussformstück in Wickelrichtung hineindrehen.



5 Anschlagring des Anschlussfutters muss dicht am Schamottestützen angepresst sein.



6 Fertigansicht des eingebauten Anschlussfutters mit Keramikdichtband.

WICHTIGER HINWEIS!



Die Einführung der Verbindungsleitung in das Anschlussfutter ist achsgerecht und gewichtsentlastend vorzunehmen!

Das Anschlussfutter darf nicht als Auflager für die Verbindungsleitung benutzt werden!



7 Die bauseitige Verbindungsleitung zum Ofen kann jetzt in das Anschlussfutter eingesteckt werden.

Sollten größere Spaltmaße zwischen Schamotteanschlussformstück und Anschlussfutter auftreten, beachten Sie bitte die Hinweise auf der Rückseite!

HINWEIS!



Aufgrund der fertigungsbedingt auftretenden Maßtoleranzen kann es erforderlich sein das Keramikdichtband zu verdrillen um ein größeres Spaltmaß zu überbrücken!



Keramikdichtband mittig zusammenlegen und einen Knoten binden.

WICHTIG!
Knoten nicht an den beiden losen Enden binden!



Das Knotenende in den Knotenfänger einhängen und das Keramikdichtband verdrillen.



Das verdrillte Keramikdichtband spiralförmig und straff um das Anschlussfutter wickeln.
WICHTIG!
Ende des Keramikdichtbandes am Schluss festhalten!

Weiter mit Bild 4.



ZUB16.4.7.DA.0918 Technische Änderungen vorbehalten.
Ersetzt ZUB16.4.6.DA.1017
Art.-Nr. 940000111