

# SCHIEDEL ABSOLUT

Ergänzungsversetzanleitung

Fertigfuß in Montagebauweise



Z-7.4-3531

ETA-08/0319

Abgasanlage ABSOLUT

Klassifizierung nach DIN V 18160-1,2006-01

T400 N1 W 3 G 50 LA90

T200 N1 W 2 O 00 LA90

Produktkennzeichnung nach EN 13063-1/-2/-3



## Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Hinweise	3
ABSOLUT-Montagefertigfuß Grundpaket	3
Aufbau ABSOLUT-Montagefertigfuß mit PA-Anschluss	4
BlowerDoor Dichtbandmontage an Putztür	6
BlowerDoor Dichtbandmontage an optionaler Revisionstür	7
Einbau Putztür/optionaler Revisionstür	8
Einbau Kondensatablauf mit Siphon und Abdeckblende	8
Hinweise zur Reinigung des Siphons	9

## Hinweise zum Arbeitsschutz

<p>Beim Schneiden und Bohren sind Schutzmaßnahmen erforderlich. Nassschneiden oder Staubabsaugung sollte eingesetzt werden!</p> 		<p><b>Hinweise zum Arbeitsschutz!</b></p> <p>Viele Bauprodukte wie auch Schornsteinelemente werden unter Verwendung natürlicher Rohstoffe hergestellt, die kristalline Quarzanteile enthalten.</p> <p>Bei maschineller Bearbeitung der Produkte wie Schneiden oder Bohren werden lungengängige Quarzstaubanteile freigesetzt.</p> <p>Bei höherer Staubbelastung über längere Zeit kann dies zu einer Schädigung der Lunge (Silikose) und als Folge einer Silikoseerkrankung zu einer Erhöhung des Lungenkrebsrisikos führen.</p>
 <p>Augenschutz</p>	 <p>Handschutz</p>	<p><b>Folgende Schutzmaßnahmen sind zu treffen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beim Schneiden und Bohren ist eine Atemschutzmaske P3/FFP3 zu tragen</li> <li>• Außerdem sollten Nassschneidegeräte oder Geräte mit Staubabsaugung eingesetzt werden</li> </ul>
 <p>Gehörschutz</p>	 <p>Atemschutzmaske P3/FFP3</p>	

## Allgemeine Hinweise

### BITTE BEACHTEN!

- Versetzen Sie den Schiedel ABSOLUT nach der vorliegenden Versetzanleitung. Führen Sie den Aufbau mit aller Sorgfalt aus. Sie sichern damit eine einwandfreie Funktion und eine lange Lebensdauer.
- Darüber hinaus verweisen wir ausdrücklich auf die Einhaltung der gültigen Bauvorschriften und Normen, sowie auf die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften.

Diese Versetzanleitung ergänzt die ABSOLUT-Montageversetzanleitung!

### Planungshinweis Bewehrungsset!



Zur Ermittlung der Standsicherheit nach Windlastzonen beachten Sie bitte vor dem Aufbau unsere Statikseiten im Internet: [www.schiedel.com/de/service/servicetools/schiedel-statik-tool/](http://www.schiedel.com/de/service/servicetools/schiedel-statik-tool/)

Die Detail-Versetzanleitung zum Bewehrungsset im Grundeimer (gelber Deckel) ist vor Baubeginn rechtzeitig ergänzend zur Versetzanleitung ABSOLUT, zu beachten!

### WICHTIG!

Die Kondensatableitung ist bauseits herzustellen! Eine Ableitung für Kondensat- und Niederschlagswasser ist bauseits vorzusehen!

Wasserrechtliche Bestimmungen sind zu beachten!



### ACHTUNG!

Mantelsteine sowie Schornsteinaufbau sind bauseits bis zur Verarbeitung und bei Arbeitsunterbrechung vor Nässe zu schützen!



Bitte überlassen Sie die Versetzanleitung nach dem Einbau dem Heizungsinstallateur!



Bei Ausführung in Montagebauweise ist die Sockelplatte immer zusätzlich mitzubestellen!

Bei Ausführung mit Thermolufschacht ist die Revisionstür immer zusätzlich mitzubestellen!




### ABSOLUT-Grundpaket für Montagebauweise (optional):

- A - Abströmkonus
- B - RAPID-fugendicht (3 Kartuschen)
- C - Abstandhalter (24 Stück)
- D - Schwamm (zum Säubern der Steckverbindungen)
- E - Revisionsverschluss für Festbrennstoffbelegung (Paket beinhaltet den länderspezifischen Revisionsverschluss)
  - E-1 - Revisionsverschluss „F“ für Österreich
  - E-2 - Standardrevisionsverschluss „B“ für Deutschland
- F - Fugenglätter
- H - Säge
- I - Versetzanleitung ABSOLUT
- J - Produktkennzeichnung ABSOLUT (in Versetzanleitung enthalten)
- K - PA-Fuß mit Siphonanschlussübergang
- L - Siphon
- M - Gleitmittel
- N - Blende für Siphon
- O - Putztür mit Befestigungsnägeln
- P - BlowerDoor Dichtset für Putztür
- Q - Putztürschlüssel
- R - Putztür-Anreißschablone
- S - Revisionstür mit Befestigungsnägeln
- T - Revisionstür-Anreißschablone




Aufbau ABSOLUT-Montagefertigfuß mit PA-Anschluss (Montagebeispiel ABSOLUT 18 TL)

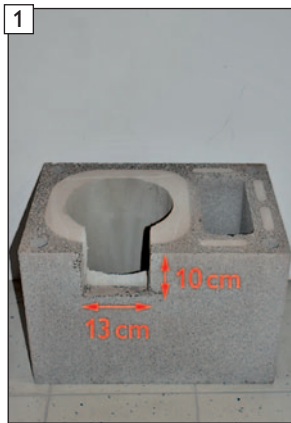

Erforderliche mittige Öffnungsmaße für Kondensatablauf:  
**Breite - 13 cm**  
**Höhe - 10 cm**



Öffnung herstellen.  
**ACHTUNG!**  
 Beachten Sie bitte die Hinweise zum Arbeitsschutz auf Seite 2!

**TIPP!** 

Zum Schneiden der Ausschnittsöffnung empfehlen wir eine staubarme Stein-Fugensäge als Alternative zum Trennschneider.



Wärmedämmung mit Dämmstoffsäge freischneiden.



- Mörtelbett MG(M5) IIa (Mauermörtel nach EN 998-2) vorbereiten
- Feuchtesperre einlegen,
- Mörtelbett MG(M5) IIa (Mauermörtel nach EN 998-2) auftragen
- ersten Mantelstein versetzen



Mörtelbettauflage bei ergänzender Verwendung der ABSOLUT-Thermofußplatte (nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen).




Dünnbettmörtel auf ersten Mantelstein auftragen.  
**WICHTIG!**  
 Auch im Stegbereich.

**WICHTIG!** 


Auf geschlossenen Stegbereich achten!




Sockelplatte auflegen.

**ACHTUNG!** 

Die großen Öffnungsbohrungen zeigen dabei nach unten!





Sockelplatte lotrecht ausrichten und versetzen.



8 Anreißschablone anlegen und Putztüröffnungsbreite bzw. optionale Revisions-türöffnungsbreite markieren.



9 Öffnungen herstellen und Wärmedämmung mit der Dämmstoffsäge freischneiden.  
**ACHTUNG!**  
Beachten Sie bitte die Hinweise zum Arbeitsschutz auf Seite 2!

**TIPP!** 

Zum Schneiden der Ausschnittsöffnung empfehlen wir eine staubarme Stein-Fugensäge als Alternative zum Trennschneider.



10 Dünnbettmörtel auf Sockelplatte auftragen.




11 Mantelstein versetzen und ausrichten.



12 Dünnbettmörtel im Bereich des Kondensatellers aufbringen.



13 Putztüranschlussformstück auf den Kondensateller versetzen.

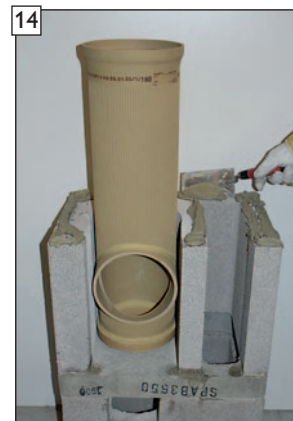

14 Dünnbettmörtel auf ersten Mantelstein auftragen.  
**WICHTIG!**  
Auch im Stegbereich.

**WICHTIG!** 


Auf geschlossenen Stegbereich achten!





15 Mantelstein versetzen und ausrichten.



16 Abstandhalter einstecken.

**HINWEIS!** 

Das PA-Formstück ist mit drei Abstandhaltern wie dargestellt zu zentrieren.

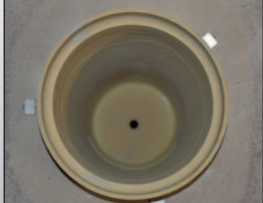


## BlowerDoor Dichtbandmontage an Putztür



**WICHTIGER HINWEIS!**  
Die Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur muss mindestens +5°C betragen!


### Inhalt:

- A - 1 Stk. Dichtband (**breit**) 5×22mm dunkelgrau
- B - 1 Stk. Dichtband (**schmal**) 2×9mm hellgrau
- C - Montageanleitung

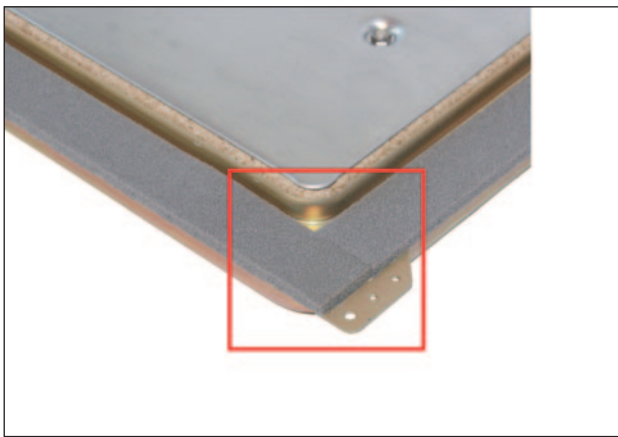


Dichtband im Eckbereich ohne Spalt aufkleben.

## Dichtband A für Türrahmen

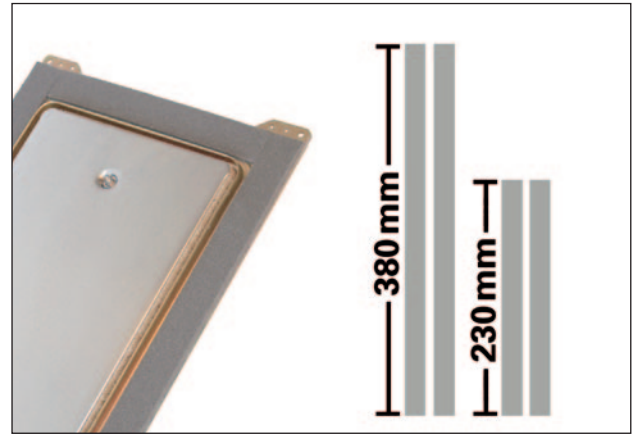


**Breites Dichtband A** (5×22 mm) entsprechend ablängen.  
2×Länge **380 mm** und 2×Länge **230 mm**.  
Dichtbänder mit Außenkante Türrahmen bündig aufkleben.

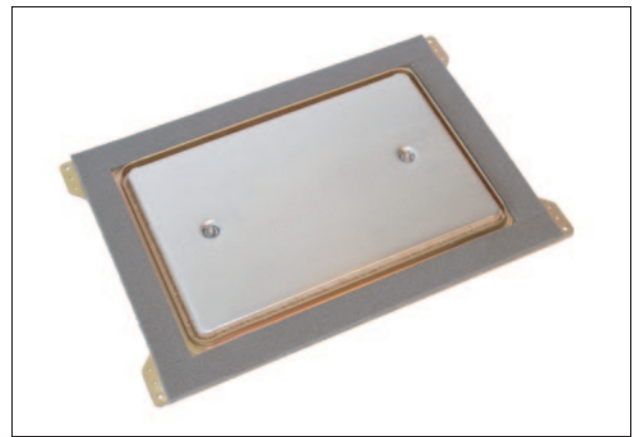


Dichtband muss umlaufend auf dem Türrahmen aufgeklebt sein.

## Dichtband B für Türblatt

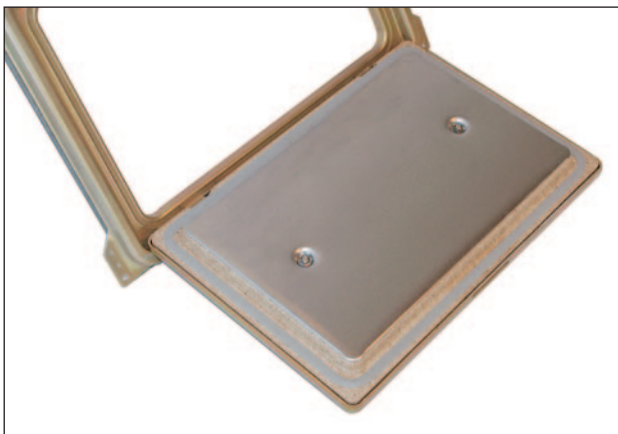

**Schmales Dichtband B** (2×9 mm) umlaufend auf der Türblattdämmung aufkleben. Länge entsprechend kürzen.

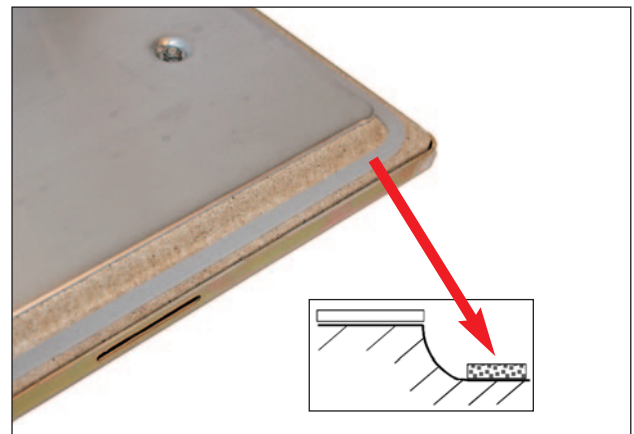


Dichtband am Ausgang der Rundung kleben.  
**Dichtband vorher nicht ablängen!**  
Putztür entsprechend der Versetzanleitung montieren.

### WICHTIG!

Die Hinweise aus der Putztür beigepackten Montageanleitung sind ergänzend zu beachten!



## BlowerDoor Dichtbandmontage an optionaler Revisionstür

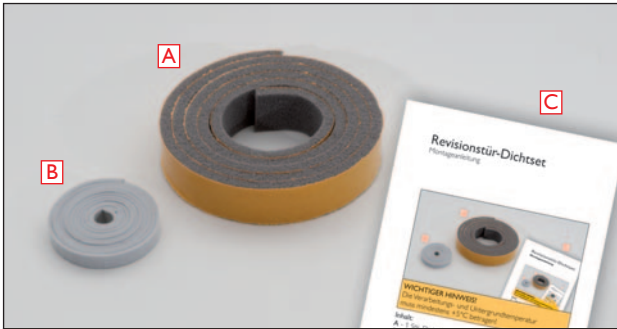

### WICHTIGER HINWEIS!

Die Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur muss mindestens +5°C betragen!


#### Inhalt:

- A - 1 Stk. Dichtband (**breit**) 5×22mm dunkelgrau
- B - 1 Stk. Dichtband (**schmal**) 2×9mm hellgrau
- C - Montageanleitung



Dichtband im Eckbereich ohne Spalt aufleben.

## Dichtband A für Türrahmen

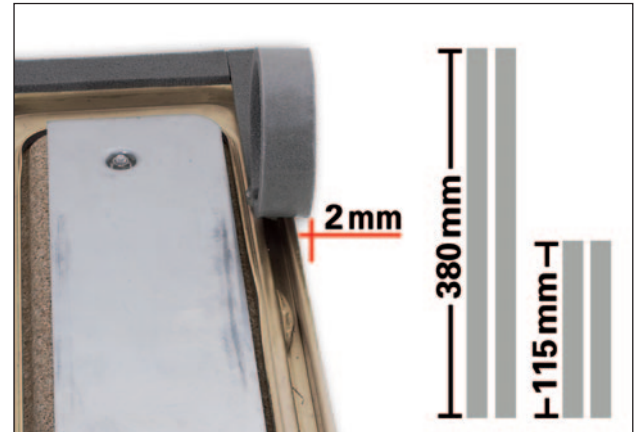

Breites Dichtband A (5×22mm) entsprechend ablängen. 2×Länge 380mm und 2×Länge 115mm. Dichtbänder ca. 2mm über Außenkante Türrahmen aufkleben.




Dichtband muss umlaufend auf dem Türrahmen aufgeklebt sein.

## Dichtband B für Türblatt



Schmales Dichtband B (2×9mm) umlaufend auf der Türblattdämmung aufkleben. Länge entsprechend kürzen.

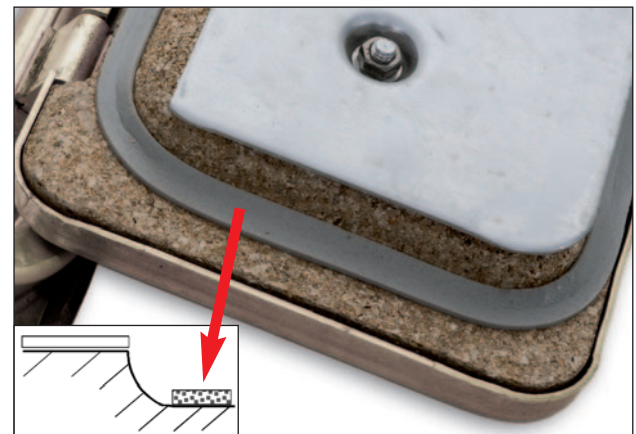

Dichtband am Ausgang der Rundung kleben. **Dichtband vorher nicht ablängen!** Putztür entsprechend der Versetzanleitung montieren.

### WICHTIG!

Die Hinweise aus der Revisionstür beige packten Montageanleitung sind ergänzend zu beachten!

## Einbau der Putztür /optionale Revisionsstür



17 Putztür (optionale Revisionsstür) annageln.



18 Revisionsverschluss einsetzen. (Bilddarstellung am Beispiel Revisionsverschluss „F“ für feste Brennstoffe)

## Einbau Kondensatablauf mit Siphon und Abdeckblende



19 Vorderes HT-Rohrstück abziehen.



20 Gleitmittel in obere und untere HT-Einsteckmuffe einbringen.



21 HT-Siphonteil eindrehen und auf Adapteranschluss des PA-Formstückes aufstecken.



22 Vorderes HT-Rohrstück wieder in die untere HT-Einsteckmuffe einstecken.



23 Abdeckblende aufstecken und ...



24 ... annageln.



25 Fertigansicht





## Hinweise zur Reinigung des Siphons

### WICHTIG!



Eine Kontrolle des Siphons ist mind. 1x jährlich erforderlich um mögliche bauseitige Schäden durch Verstopfungen zu vermeiden! Wir empfehlen die Reinigung des Siphons immer nach dem „Kehren“ des Schornsteins vorzunehmen!



Putztür öffnen und Revisionsverschluss abnehmen. (Bildarstellung am Beispiel Revisionsverschluss „F“ für feste Brennstoffe)



**TIPP!**  
Wir empfehlen den patentierten Kondensatfilter (Art.-Nr.: 157327) zum sicheren Schutz vor Verstopfungen in den Ablaufleitungen!



Kondensatteller und Siphon spülen.

### WICHTIG!



Nach der Reinigung des Siphons ist der Anschluss an den bauseitigen Ablauf wieder herzustellen!

Die Dichtheit der bauseitigen Anschlussverbindung ist dabei immer zu überprüfen!

#### **Bitte unbedingt beachten!**

Die Ableitung für Kondensat- und Niederschlagswasser ist bauseits vorzusehen! Die Anpassung vom Übergang zur Weiterführung mit HT-Rohren DN40 ist werkseitig vorgesehen. Ein Siphon mit einer Sperrwasserhöhe von 10 cm ist beizubehalten. Die Funktion und die Dichtheit ist nach Erstellung der gesamten Ableitung einschließlich der im Herstellerwerk montierten Teile zu prüfen, später regelmäßig zu kontrollieren und ggf. zu reinigen!

Wasserrechtliche Bestimmungen sind zu beachten!

### ABSCHLUSSHINWEIS!

Weiter mit Standardversetzvorgang gem. der ABSOLUT-Montageanleitung!







**SCHIEDEL**

**Schiedel GmbH & Co. KG**

Lerchenstraße 9  
80995 München  
Germany  
T +49 (0)89 35409-0  
F +49 (0)89 3515777

[info.de@schiedel.com](mailto:info.de@schiedel.com)  
[www.schiedel.de](http://www.schiedel.de)

**Schiedel GmbH**

Friedrich-Schiedel-Str. 2-6  
4542 Nußbach  
Austria  
T +43 (0)50 6161-100  
F +43 (0)50 6161-444

[info.at@schiedel.com](mailto:info.at@schiedel.com)  
[www.schiedel.at](http://www.schiedel.at)

