

# Grillrist - monteringsanvisning


## Barbecue grill - assembly instructions

1. Mål op, hvor søjlen til at bære risten skal monteres, i den yderste række sten i bunden af pejsen.

Measure, where the column to carry the grill should be mounted, in the outermost row of stones at the bottom of the fireplace.

2. Bor 5mm hul i bundplade  
Hvis de ildfaste sten allerede er monteret i pejsen, bores der først som i punkt 2, og så bores de sidste centimeter ned i bundpladen efterfølgende.

Drill an 5mm hole in base plate. If the fire bricks are already fitted in the fireplace, first drill with 5mm through brick and bottom of fireplace.

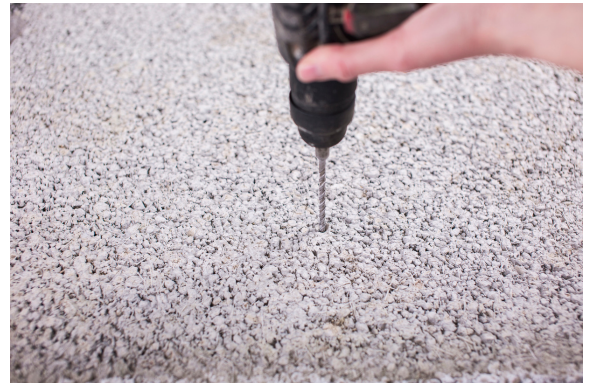

3. Bor 8mm hul i den ildfaste sten, hvor risten skal monteres.

Drill an 8mm hole in the fire brick where the grill is to be mounted.



4. Sæt de 2 møtrikker på gevindet af ansatsskruen.  
Spænd ansatsskruen med gevind gennem den ildfaste sten, ned i bundpladen, via kontraspænding med de to møtrikker.

Put the 2 nuts on the thread of the screw.  
Tighten the screw threaded through the fire bricks, into the base plate, by means of counter tightening the two nuts.



# Grillrist - monteringsanvisning

## Barbecue grill - assembly instructions

5. De 2 møtrikker fjernes fra ansatsskruen.

Remove the 2 nuts from the screw.



6. Placer spændskiven over den ildfaste sten inden søjlen til grillristen monteres.

Place the washer on the fire bricks before mounting the column for the grill.



7. Spænd søjlen godt fast.

Tighten the column firmly.



8. Monter grillristen på søjlen, tænd op under grillristen, og nyd sommeren.

Fit the grill on the column, fire up the grill, and enjoy summer.

