

**Istruzioni di montaggio**  
**Kit per ispezione Schiedel ABSOLUT**  
**successivo alla posa della canna**  
**Codice prodotto RAIFN\_\_\_ Kit per ispezione**

Il kit per ispezione Schiedel ABSOLUT vi consente di realizzare l'ispezione tonda in qualsiasi momento successivo alla posa della canna fumaria.

**Contenuto della confezione:**


- Stacco per ispezione in refrattario ceramico
- Sportello d'ispezione + tappo interno d'ispezione
- Sigillante per refrattario 1 kg, lama e sagoma di taglio



Apporre la sagoma di taglio sulla camicia e disegnare la sezione da tagliare



Tagliate la camicia seguendo la sagoma disegnata

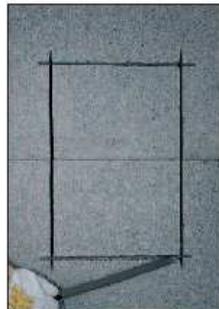

Utilizzate l'apposita lama per tagliare l'isolamento termico integrato in schiuma cementizia



Usate lo stacco dell'ispezione come sagoma e segnate sul condotto interno in ceramico refrattario la sezione da tagliare



Scalfite il condotto ceramico partendo da due tagli preliminari uno opposto all'altro



Proseguite il taglio procedendo a raggiera



Rimuovete con cautela le sezioni tagliate



Procedete nel tagliare orizzontalmente i segmenti laterali



Rimuovete con cautela le sezioni tagliate



Rifinite accuratamente l'apertura



Applicate il sigillante per refrattario sul bordino dello stacco e pulire le fughe



Applicate un sostegno interno di fissaggio



Pulite accuratamente le fughe, lasciar asciugare il sigillante (ca 48 h)



Applicate il tappo d'ispezione ed inchiodate lo sportello alla camicia



Risultato finale

**Attenzione:** la realizzazione del foro per la derivazione dell'allacciamento può essere realizzata anche tramite carota tura. In questo caso utilizzate il diametro dello stacco dell'allacciamento avendo cura di non danneggiare il condotto!

