

Takstige universal for takstein og skifer



Generelle monteringsråd

- Hver takstige skal gå forbi pipen for å sikre god adkomst
- Ved stigelengde over 6m/bratte tak bør tilleggsinnfeste vurderes (bestilles separat). Tilleggsinnfestet er identisk med øvre innfeste, og monteres midt på stigen (vist i figur 6, 7 og 8)
- Påse at skruene som fester innfesteskinnen til taket treffer mest mulig i senter av taksperrene
- Tilpass de ferdig påmonterte stigeputene for best mulig beskyttelse mellom stige og takbelegg
- Standard innfestingsskinne er 75cm. Andre lengder kan bestilles


Produkter:

Produktet er sammensatt av 43000/42000 TB Takstige universal og 40010 innfestepakke for takstein og skifer


Monteringsverktøy: Drill med 8mm bits

Referanser

- Plan- og bygningsloven TEK17, §15-3, 2. ledd, bokstav g
- Arbeidsplassforskriften § 2-5. Sikkerhet ved renhold, vedlikehold, montering, mv.
- NS-EN 12951

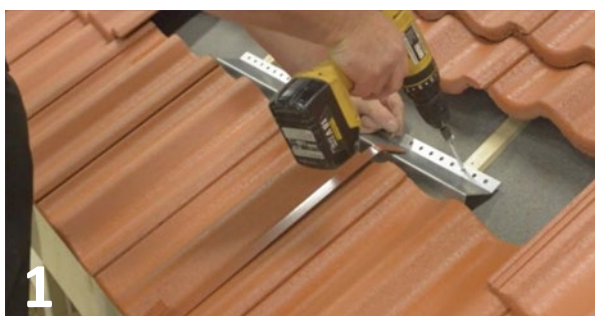


1 Monter den ene innfestingsskinne bak første steinrad ved takfoten slik at den kommer mellom to taksperre. Fest den til sperrene med skruer 6,5x65mm.

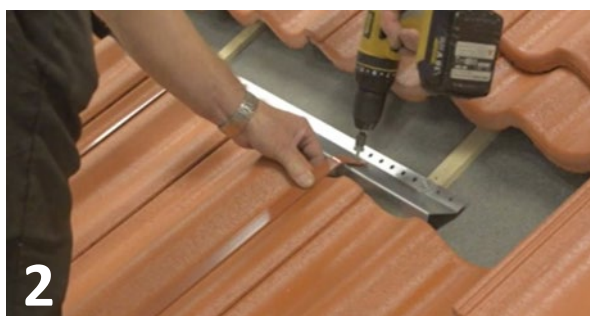

2 Tilpass innfestestagene slik at de ligger godt nede i bølgen på steinen og skru fast med skruer 6,3x25mm. Slip spor i steinen for best mulig anlegg, og legg den på plass igjen.



3 Monter første stigemodul i de nedre festene ved å demontere skruen på skjøtelasken, skyve lasken inn i braketten og montere skruen igjen.

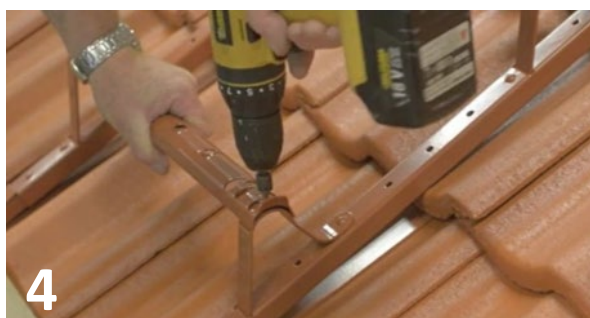

4 Monter tverrtrinnene over de påmonterte skruene i stigemodulene, og skru godt fast. **NB! Materialforskyvningen skal synes i det store hullet**



Forhandler:

Schiedel Skorsteiner AS, Lørenskogveien 75, 1470 Lørenskog, www.schiedel.no, norge@schiedel.com



TB TAKSIKRING
AV FAGFOLK FOR FAGFOLK

Takstige universal for takstein og skifer



5
Modulene skjøtes sammen som den første, ved å demontere skrue, skyve lasken inn i stigemodulen og skru igjen. Stopp før siste modul.




6
Monter innfesteskinne og øvre innfestestag på samme måte som i pkt. 1 og 2.



7
Skyv den øverste stigemodulen inn på innfestestagenes frie ende og skjøt siste modul sammen med den forrige.



8
Avslutt med å feste stigen til innfestestagene med skruer 6,3x25mm, ved hjelp av hjelpeverktøyet vist i figuren nedenfor.

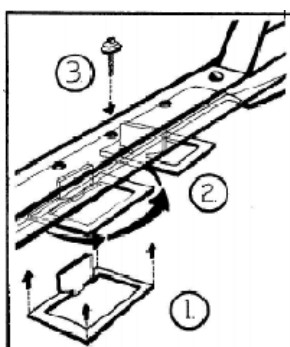

Hjelpeverktøy for montering av innfestestag til stigemodulen.

Generell informasjon

Dokumentasjon vedr. våre produkter finner du i byggevardatabasen NOBB og lett tilgjengelig på våre nettsider.

Husk at alle produkter i denne kategorien må festes til bærende konstruksjon med innfestingsstag og skinner iht. monteringsanvisning for å være forskriftsmessig montert og således tilfredsstillende alle krav som er satt. Du bør også inspisere tak og sikring årlig for å sikre trygg ferdsel på taket.

Valgfritt tilbehør: 40110 Tilleggsinnfeste, 40090 Stigesikring for takstige, 55000 Feieplata for takstige



Forhandler:

Schiedel Skorsteiner AS, Lørenskogveien 75, 1470 Lørenskog, www.schiedel.no, norge@schiedel.com



TB TAKSIKRING
AV FAGFOLK FOR FAGFOLK